

COSO[®]
DESIGN

**Original
Operating Manual
T4 Style Toaster (11926)**



USA Branch

CASO Design USA LLC

info@CasoDesignUSA.com

www.CasoDesignUSA.com

T.: 908.604.0677

Document-Number: 11926 08-14-2020

Printing and typographical errors reserved.

© 2020 CASO Design USA LLC

1	Operating Manual	5
1.1	IMPORTANT SAFEGUARDS	5
1.2	General	6
1.3	Information on this manual	6
1.4	Limitation of liability	6
1.5	Warning notices	7
1.6	Copyright protection	7
2	Safety	7
2.1	Intended use	7
2.2	Sources of danger	8
2.2.1	Danger of burns	8
2.2.2	Danger of fire	8
2.2.3	Dangers due to electrical power	9
3	Commissioning	9
3.1	Safety information	9
3.2	Delivery scope and transport inspection	9
3.3	Unpacking	10
3.4	Disposal of the packaging	10
3.4.1	Setup location requirements	10
3.5	Electrical connection	11
4	Design and Function	11
4.1	Overview	11
4.2	Warning notices on device	12
5	Operation and Handling	12
5.1	Before using the appliance the first time	12
5.2	Operation - Toasting	12
5.3	Operation - Bagel Toasting	13
5.4	Operation - Thawing	13
5.5	Tips for ideal toasting results	14
6	Cleaning and Maintenance	14
6.1	Safety information	14
6.2	Cleaning	15
6.3	Storage	15
7	Troubleshooting	15
7.1	Safety notices	15
7.2	Causes and rectification of faults	16
8	Disposal of the Old Device	16

9 Guarantee.....16
10 Technical Data17

1 Operating Manual

1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read the following general safety notices with regard – Always maintain safety when working with any appliance.

1. Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
2. Do not touch hot surfaces-Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse cords, plugs or appliances in water or any other liquid.
4. Do not leave any appliance unattended while it is operating. Unplug from outlet when not in use or before cleaning.
5. Allow to cool before putting on or taking off any parts.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any manner.
7. If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
11. To disconnect-remove the plug from the outlet.
12. Do not pull plug out by the cord.
13. Do not use this product for anything other than intended use.
14. This product is intended for household use only.
15. No liability can be accepted for any damage caused by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
16. Use the toaster without bread for the first time. There will be some smoke at first; this is normal.
17. The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread.
18. Bread may burn. Therefore this toaster must not be used near or below curtains and other combustible materials.
19. Do not place the cable or any other object over the bread openings while the toaster is in operation.
20. Do not attempt to dislodge food while the toaster is in operation.
21. Toasting lever must be in the 'UP' position before attaching or disconnecting the plug from wall outlet.
22. Do not insert metal objects or other utensils into the toaster, as this will cause an electric shock or cause a fire.

23. Do not leave the toaster unattended while in operation.
24. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
25. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
26. The surfaces are liable to get hot during use.
27. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
28. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

1.2 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.

Your Toaster will serve you for many years if you handle it and care for it properly.

We wish you a lot of pleasure in using it!

1.3 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the T4 Style Toaster (referred to hereafter as the device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device. The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

1.4 Limitation of liability

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations, modifications of the device
- Use of unauthorized spare parts

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

1.5 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.

Danger

A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.

Warning

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

Attention

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

Please note

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the device.

1.6 Copyright protection

This document is copyright protected. CASO Design USA LLC. reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially. Subject to content and technical changes.

2 Safety

This chapter provides you with important safety notices. Improper use can result in personal or property damages.

2.1 Intended use

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for

- Toasting sandwich bread, bread, bagels, buns or similar
- Reheating bread or already toasted bread

Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

Warning

Danger due to unintended use! Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded. The User bears the sole risk.

2.2 Sources of danger

2.2.1 Danger of burns

Warning

The food prepared in the device, the device and the surfaces of the device can become very hot.

Please observe the following safety notices in order not to burn or scald yourself or others:

- ▶ The temperature of the accessible surface can become very hot when the device is in operation.
- ▶ Do not touch the heating elements. Danger of burns!
- ▶ The upper side of the device is very hot during and after use. Do not store any items on the device. Be careful when handling hot food
- ▶ Do not move or change the position of the device during use. Danger of burns!
- ▶ Let the device cool down before assembling/deassembling of parts and before cleaning.
- ▶ Keep children away from the device, since the surfaces of the device become hot during use and remain hot for a some time.
- ▶ Do not removed jammed slices of bread when the device is in operation. Remove the plug and let it cool down first.

2.2.2 Danger of fire

Warning

There is a danger of fire due to the ignition of the content in the event the device is not used properly.

Observe the following safety notices to avoid dangers of fire:

- ▶ Never use the device to store or dry flammable materials.
- ▶ Do not use the device for storage of food or utensils.
- ▶ Never cover the device with towels or other materials during use. Heat and steam must be free to escape. Danger of fire arises if the device is covered with flammable materials or comes in contact with curtains.
- ▶ Do not use the device near to flammable materials for example curtains.
- ▶ The cord and / or other objects should not touch or be placed over the toast slots while the device is in operation.

2.2.3 Dangers due to electrical power

Danger

Mortal danger due to electrical power! Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies!

Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.
- ▶ Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ▶ Do not unplug by pulling the cord pull the plug.
- ▶ Do not insert metal objects or other objects into the device, as this could lead to an electric shock or fire.
- ▶ Do not operate the device if it has come into contact with water or other liquids.
- ▶ Unplug the device when it is not in operation, before cleaning and before performing any repairs.

3 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

3.1 Safety information

Warning

Personal and property damages can occur during commissioning of the device!

Observe the following safety notice to avoid such dangers:

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.

3.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the T4 Style Toaster is delivered with the following components:

- T4 Style Toaster
- crumb tray
- bun warmer
- operating instructions

Please note

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

3.3 Unpacking

Remove the device out of the carton, remove the packaging material, shovel and measuring container.

3.4 Disposal of the packaging

Caso believes in the importance of recycling and has selected packaging materials that not only protect your unit from damage during transit, but can be recycled to minimize any ecological impact. Recycling the packaging materials preserves raw materials and reduces waste. Take any packaging materials that are no longer required to a recycling collection point for proper disposal.



Please note

- ▶ If possible, keep the original packaging for the device for the duration of the guarantee period of the device, in order that the device can be re-packaged properly in the event of a guarantee claim.

3.4.1 Setup location requirements

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Place the device on a firm, flat, level and heat-resistant surface with sufficient load-bearing capacity for the device and its contents.
- Do not place the device on a metal surface.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach any hot surfaces on the device.
- The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.
- Do not place the device near a gas or electric cooker or an oven.
- The device requires an adequate flow of air in order to operate correctly. Place the device with the backside against a wall (with 4" distance). Keep 8" free space at the other sides of the device.
- Do not cover up any openings on the device and do not block these off.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power lead can be disconnected easily, in the case of an emergency.
- The device and power cord should not come in contact with hot surfaces. The device could be damaged.
- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.

3.5 Electrical connection


In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device. If in doubt, ask your qualified electrician.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch, separately from other electricity consumers.
- The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
- Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the oven or over hot or sharp surfaces.
- The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

4 Design and Function

This chapter provides you with important safety notices on the design and function of the device.

4.1 Overview

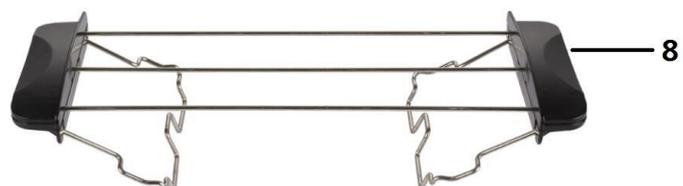

- 1 Bread slots
- 2 Toast lever
- 3 Cancel button / Cancel
- 4 Bagel button / Bagel
- 5 Thaw button / Defrost
- 6 Roasting grade selector (1-6)
- 7 Crumb tray
- 8 Bun warmer

4.2 Warning notices on device

Attention

Danger due to hot surface! There is a warning notice referring to dangers due to hot surfaces located on the device. The surfaces of the device can become extremely hot.

- ▶ Do not touch the hot surfaces of the device. Danger of burns!
- ▶ Do not set or lay any items on the device.



5 Operation and Handling

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

Warning

- ▶ Do not leave the device unsupervised during operation to be able to react quickly in case of dangers.

Please note

- ▶ The crumb tray has always to be placed in the bottom of the device. It is also an additional heat protection for the surface on which the device is placed.

5.1 Before using the appliance the first time

1. Remove all packaging materials and any transport safety devices.
2. Confirm that all accessories mentioned have been supplied.
3. Clean the toaster with a damp cloth.
4. Confirm that all components are properly assembled and the appliance is placed firmly.
5. Make sure that there is enough space between the toaster and the wall or other appliances, as the toaster will become hot during operation.
6. Connect the appliance to the mains supply by means of the lead cable (120V,60 Hz).
7. Before using the toaster for the first time, you will have to perform a toasting process without bread. Press the toast lever down until it latches into place.
8. When the toasting is finished, the toast lever automatically jumps up. You may now start toasting bread.

5.2 Operation - Toasting

1. Prepare the toaster as described in chapter“Before first use”.
2. Put the slices of bread into the slots of toast chamber.
3. Select the desired toasting grade using the roasting grade selector. The adjustment is continuous, corresponding level 1 to light toasting and level 6 to dark toasting. The toast will

be golden brown when you adjust the selector to toasting level 3 to a medium toasting grade.

4. Push the toast lever down until it latches into place. The indicator light for “Cancel”lights up and the toasting process starts.
5. You can interrupt the toasting process at any time pushing the button “Cancel”.
6. When the selected toasting grade is achieved, the bread is ejected automatically and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.

5.3 Operation - Bagel Toasting

The Bagel function can be used to warm up bread with one side. The inner side will be browned.

1. Place the bread slices in the slot in of the toasting chamber.
2. Select the desired toasting grade using the roasting grade selector. The adjustment is continuous, corresponding level 1 to light toasting and level 6 to dark toasting. The toast will be golden brown when you adjust the selector to toasting level 3.
3. Press the toast lever down until it locks into place. The indicator light for “Cancel”lights up and the toasting process starts.
4. Then press the button “Bagel” right away. The indicator lamp on this button lights up.
5. The bread is toasting one side only.
6. You can interrupt the Bagel cycle any time by pressing the “Cancel” button.
7. After completion of the bagel cycle the bread is automatically ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.

5.4 Operation - Thawing

The thawing function first thaws out the bread and then toasts it, which means that the thawing cycle lasts somewhat longer than the normal toasting cycle.

1. Place the bread slices in the slots of the toasting chamber.
2. Select the desired toast darkness setting. We recommend the following toast darkness settings:
 - 1 or 2 for bread from the refrigerator or thin frozen bread slices.
 - 3 or 4 for frozen waffles
 - 5 or 6 for thicker frozen bread slices and thick toast slices.
3. Press the toast lever down until it locks into place. The indicator light for “Cancel”lights up and the toasting process starts.
4. Then press the button “Defrost” right away. The indicator lamp on this button lights up.
5. The bread is thawed and toasted.
6. You can interrupt the thawing cycle any time by pressing the “Cancel” button.
7. After completion of the thawing cycle the bread is automatically ejected and the indicator lamps go out. The appliance shuts off automatically.

5.5 Tips for ideal toasting results

1. Different types of bread have varying moisture content. Therefore, the same toast darkness setting can produce different results.
2. For bread that is slightly dry, use a lower toast darkness setting.
3. For fresh bread or whole grain bread, use a higher toast darkness setting.
4. Bread with an irregular surface requires a higher toast darkness setting.
5. Thick bread slices need more time for toasting; it may even be necessary to toast the bread a second time.
6. Cut rolls in half before toasting.
7. If you toast only one slice, please select a low toast darkness setting.
8. If you toast several slices one after the other, the bread will be somewhat darker at the same toast darkness setting.
9. To toast frozen bread, waffles, etc. please use the thaw button.
10. To warm rolls, please use the bun warmer.

6 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

6.1 Safety information

Attention

Please observe the following safety notices, before you commence with cleaning the device:

- ▶ The device must be cleaned and food residues must be removed at regular intervals. If the device is not maintained in a clean condition, this will have a detrimental effect on the service life of the device and can also result in a dangerous condition in the device as well as in the growth of fungus and bacteria. Unplug the device before cleaning.
- ▶ The device is hot after it is used. There is a danger of burns! Wait until the device has cooled down.
- ▶ Clean the device after use as soon as it has cooled down. Waiting longer periods of time unnecessarily complicates cleaning and can make it impossible in extreme cases. Excessive accumulations of dirt can even damage the device under certain circumstances. Remaining food leftovers can catch fire during next heating.
- ▶ If dampness penetrates into the device, this can damage the electronic components. Please ensure that no liquid can enter the interior of the device through the ventilation slots.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.
- ▶ Do not scrape off stubborn dirt with hard items.
- ▶ Never immerse the device or its plug into water. Liquid is not allowed to come in contact with parts of the device.

6.2 Cleaning

UNPLUG THE DEVICE BEFORE CLEANING.

1. Allow the appliance to cool before cleaning it.
2. Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the power supply.
3. Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids or wash them in the dishwasher.
4. Wipe off the toaster with a damp cloth and a little dish washing detergent. Do not use any abrasive scouring agents, steel wool, metal objects, hot cleaning agents or disinfectants, since they can damage the appliance.
5. To remove stuck bread slices, unplug the toaster and turn it over and shake lightly. **Never attempt to remove stuck bread slices with sharp or pointed tools or silverware.**
6. Remove crumbs and any small pieces of bread from the crumb tray regularly. To do this, pull the crumb tray on the side all the way out and empty it. Wipe the crumb tray with a damp cloth, then dry it thoroughly and push it back into the appliance.
7. The appliance must be completely dry before you use it again.

Please note

- ▶ Do not use any knives, forks or other utensils to remove bread from device or to clean the device. Pull the plug of the device when bread is jammed in device and try to remove it then.

6.3 Storage

- Never wrap the cord around the device.
- Wrap the cord properly around the cable storage at bottom of the device.
- Pull the plug when the device is not in operation and store the device out of reach of children at dry and safe place.

7 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

7.1 Safety notices

Attention

- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs on electrical equipment.
- ▶ Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user and damages to the device.

7.2 Causes and rectification of faults

The following table assists in localizing and rectifying minor faults.

Problem	Solution
The device is not functioning	Please check whether the power plug is properly plugged.

Attention

- ▶ If you are unable to solve the problem with the steps shown above, please contact Customer Service.

8 Disposal of the Old Device

To protect the environment, it's important to dispose of old electronic devices properly. Do not place your old unit in the non-recyclable waste under any circumstances.



Please note

- ▶ Please take your old unit to the nearest recycling center for safe disposal.
- ▶ Until it can be disposed of properly, store your old unit away from children.

9 Guarantee

12 Months Limited Warranty

Caso Design USA warrants that for a period of 12 months from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Caso Design USA at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of the initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

This limited warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Caso Design USA service center. Further this limited warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Caso Design USA's Liability?

Caso Design USA shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Caso Design USA disclaims all other warranties, conditions, or representations, express implied, statutory or otherwise.

Caso Design USA shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of the incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state, or jurisdiction to jurisdiction.

10 Technical Data

Device	Toaster
Name	T4 Style
Item No.	11926
Voltage	120V/60HZ
Power consumption	1300W
Net Weight	3.94 lbs
Product dimension (WXHxD) inch	15.60" x 6.30" x 7.10"

COSO[®]
DESIGN

**Manuel d'utilisation
original**

T4 Style Toaster (11926)



Succursale USA

CASO Design USA LLC

info@CasoDesignUSA.com

www.CasoDesignUSA.com

T. : 908.604.0677

Numéro de document : 11926 08-14-2020

Sous réserve d'erreurs d'impression et de typographie.

© 2020 CASO Design USA LLC

11	Manuel d'utilisation	22
11.1	GARANTIES IMPORTANTES	22
11.2	Généralités	23
11.3	Informations relatives à ce manuel	23
11.4	Limite de responsabilités	23
11.5	Avis d'avertissement	24
11.6	Protection intellectuelle	24
12	Sécurité	25
12.1	Utilisation conforme	25
12.2	Sources de danger	25
12.2.1	Danger de brûlures	25
12.2.2	Danger d'incendie	26
12.2.3	Dangers dus à l'énergie électrique	26
13	Mise en service	27
13.1	Consignes de sécurité	27
13.2	Inventaire et contrôle de transport	27
13.3	Déballage	27
13.4	Elimination des emballages	27
13.4.1	Exigences relatives au lieu d'installation	27
13.5	Raccordement électrique	28
14	Conception et fonctionnement	29
14.1	Schéma	29
14.2	Avertissements sur l'appareil	29
15	Opération et manipulation	29
15.1	Avant la première utilisation de l'appareil	30
15.2	Opération - Toast	30
15.3	Opération - Grillage de bagels	30
15.4	Fonctionnement - Décongélation	31
15.5	Conseils pour un résultat idéal de grillage	31
16	Nettoyage et entretien	32
16.1	Informations sur la sécurité	32
16.2	Nettoyage	32
16.3	Stockage	33
17	Dépannage	33
17.1	Consignes de sécurité	33
17.2	Causes et rectification des défauts	33
18	Elimination des appareils usés	34

19	Garantie.....	34
20	Données techniques	35

11 Manuel d'utilisation

11.1 GARANTIES IMPORTANTES

Veillez lire les avis de sécurité généraux suivants avec soin – Veillez toujours à assurer la sécurité lorsque vous travaillez avec un appareil.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à la puissance nominale de l'appareil avant de l'utiliser.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes - utilisez des poignées ou des boutons.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas les cordons, les prises ou les appareils dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne laissez aucun appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant de la nettoyer.
5. Laissez l'appareil refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces.
6. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou après que l'appareil ait été endommagé de quelque manière que ce soit.
7. Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
11. Pour déconnecter - retirer la fiche de la prise.
12. Ne tirez pas sur la prise par le cordon.
13. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
14. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
15. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou par toute autre utilisation ou manipulation incorrecte.
16. Utilisez le grille-pain sans pain pour la première fois. Il y aura un peu de fumée au début, c'est normal.
17. Le grille-pain atteint des températures très élevées, notamment au niveau des fentes pour le pain.
18. Le pain peut brûler. C'est pourquoi ce grille-pain ne doit pas être utilisé à proximité ou en dessous de rideaux et autres matériaux combustibles.
19. Ne placez pas le câble ou tout autre objet sur les ouvertures du pain lorsque le grille-pain est en marche.
20. N'essayez pas de déloger de la nourriture lorsque le grille-pain est en marche.
21. Le levier de grillage doit être en position « UP » avant de brancher ou de débrancher la fiche de la prise murale.
22. N'insérez pas d'objets métalliques ou d'autres ustensiles dans le grille-pain, car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie.

-
23. Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
 24. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
 25. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
 26. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.
 27. Les appareils ne sont pas destinés à être commandés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
 28. La porte ou la surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.

11.2 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions.

Votre Toaster vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation !

11.3 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient au T4 Style Toaster (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil.

Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service
- sa utilisation,
- sa réparation
- et/ou son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

11.4 Limite de responsabilités

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi.

Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- l'utilisation non conforme
- des réparations non professionnelles
- l'utilisation de pièces non autorisées
- des modifications techniques, modifications de l'appareil

Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie.

Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

11.5 Avis d'avertissement

Les avertissements suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation concerné ici.

Danger

Un avis d'alerte de ce niveau de danger indique une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- ▶ Respectez les instructions de cette mise en garde afin d'éviter tout risque de mort ou de blessure grave.

Avertissement

Un avis d'alerte de ce niveau de danger indique une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures graves.

- ▶ Respectez les instructions de cette mise en garde afin d'éviter les dommages corporels.

Attention

Un avis d'alerte de ce niveau de danger indique une situation potentiellement dangereuse.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, cela peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- ▶ Respectez les instructions de cette mise en garde afin d'éviter les dommages corporels.

Remarque

Un tel avis indique des informations complémentaires qui simplifient la manipulation de la machine.

11.6 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à CASO Design USA LLC.

Modifications techniques et de contenu réservées.

12 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

12.1 Utilisation conforme

Ce dispositif est uniquement destiné à être utilisé dans les ménages dans des espaces clos pour

- Faire griller du pain de mie, du pain, des bagels, des brioches ou similaires
- Réchauffement du pain ou du pain déjà grillé

Les utilisations dans un but différent ou dans un but qui dépasse cette description sont considérées comme incompatibles avec l'utilisation prévue ou désignée.

Avertissement

Danger en cas d'utilisation non conforme !

En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

12.2 Sources de danger

12.2.1 Danger de brûlures

Avertissement

Les aliments préparés dans l'appareil, l'appareil et les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chauds.

Veillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin de ne pas vous brûler ou vous ébouillanter vous-même ou d'autres personnes :

- ▶ La température de la surface accessible peut devenir très chaude lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ▶ Ne pas toucher les éléments chauffants. Risque de brûlures !
- ▶ La partie supérieure de l'appareil est très chaude pendant et après l'utilisation. Ne déposez aucun article sur l'appareil.
- ▶ Ne pas déplacer ou changer la position de l'appareil pendant l'utilisation. Risque de brûlures !
- ▶ Attention à la manipulation des aliments chauds.
- ▶ Laissez l'appareil refroidir avant de monter/démonter les pièces et avant de le nettoyer.

Avertissement

- ▶ Tenez les enfants éloignés de l'appareil, car les surfaces de l'appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation et le restent pendant un certain temps.
- ▶ Ne retirez pas les tranches de pain coincées lorsque l'appareil est en fonctionnement. Retirez le bouchon et laissez-le d'abord refroidir.

12.2.2 Danger d'incendie

Avertissement

Il existe un risque d'incendie dû à l'inflammation du contenu en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les risques d'incendie :

- ▶ N'utilisez jamais l'appareil pour stocker ou sécher des matériaux inflammables.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil pour le stockage de nourriture ou d'ustensiles.
- ▶ Ne couvrez jamais l'appareil avec des serviettes ou d'autres matériaux pendant son utilisation. La chaleur et la vapeur doivent pouvoir s'échapper librement. Il y a risque d'incendie si l'appareil est recouvert de matériaux inflammables ou s'il entre en contact avec des rideaux.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables, par exemple des rideaux.
- ▶ Le cordon et/ou d'autres objets ne doivent pas toucher ou être placés sur les fentes de grillage lorsque l'appareil est en fonctionnement.

12.2.3 Dangers dus à l'énergie électrique

Danger

Danger de mort dû à l'énergie électrique ! Il y a danger de mort en cas de contact avec des fils ou des sous-ensembles sous tension !

Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter les dangers liés à l'énergie électrique :

- ▶ N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Il y a un risque de choc électrique si l'on touche à des connexions sous tension et que la structure électrique ou mécanique est altérée. En outre, des dysfonctionnements de l'appareil peuvent également se produire.
- ▶ N'utilisez pas cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou fait tomber. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- ▶ Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.
- ▶ N'insérez pas d'objets métalliques ou autres dans l'appareil, car cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
- ▶ Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- ▶ Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en service, avant de le nettoyer et avant d'effectuer toute réparation.

13 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

13.1 Consignes de sécurité

Avertissement

Des dommages personnels et matériels peuvent survenir lors de la mise en service de l'appareil !

Respectez l'avis de sécurité suivant pour éviter de tels dangers :

- ▶ Les matériaux d'emballage ne peuvent pas être utilisés pour jouer. Cela présente un risque de suffocation.

13.2 Inventaire et contrôle de transport

En règle générale, le T4 Style Toaster est livré avec les éléments suivants :

- T4 Style Toaster
- plateau ramasse-miettes
- chauffe-pain
- manuel d'utilisation

Remarque

- ▶ Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avvertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

13.3 Déballage

Sortez l'appareil du carton, retirez le matériel d'emballage, la pelle et le récipient de mesure.

13.4 Elimination des emballages

Caso croit en l'importance du recyclage et a sélectionné des matériaux d'emballage qui non seulement protègent votre appareil des dommages pendant le transport, mais qui peuvent être recyclés pour minimiser tout impact écologique.



Le recyclage des matériaux d'emballage permet de préserver les matières premières et de réduire les déchets. Emmenez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires à un point de collecte pour le recyclage afin de les éliminer correctement.

Remarque

- ▶ Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

13.4.1 Exigences relatives au lieu d'installation

Afin de garantir un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, le lieu d'installation doit remplir les conditions suivantes :

- Placez l'appareil sur une surface ferme, plane, plane et résistante à la chaleur, ayant une capacité de charge suffisante pour l'appareil et son contenu.

-
- Ne placez pas l'appareil sur une surface métallique.
 - Choisissez l'emplacement de l'appareil de manière à ce que les enfants ne puissent atteindre aucune surface chaude de l'appareil.
 - L'appareil n'est pas destiné à être installé dans un mur ou un placard encastré.
 - N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou extrêmement mouillé ou à proximité de matériaux inflammables.
 - Ne placez pas l'appareil à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique ou d'un four.
 - Pour fonctionner correctement, l'appareil a besoin d'un flux d'air suffisant. Placez l'appareil avec le dos contre un mur (à une distance de 4"). Gardez un espace libre de 8" sur les autres côtés de l'appareil.
 - Ne couvrez pas les ouvertures de l'appareil et ne les bloquez pas.
 - La prise de courant doit être facilement accessible afin que le câble d'alimentation puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
 - L'appareil et le cordon d'alimentation ne doivent pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. L'appareil pourrait être endommagé.
 - L'installation et le montage de cet appareil dans des lieux de montage non fixes doivent être effectués par des entreprises spécialisées/électriciens, à condition qu'ils garantissent les conditions nécessaires à une utilisation sûre de cet appareil.

13.5 Raccordement électrique

Afin de garantir un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, les instructions suivantes doivent être respectées pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil, comparez les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique avec celles de votre réseau électrique. Ces données doivent concorder afin qu'aucun dommage ne se produise dans l'appareil. En cas de doute, demandez à votre électricien qualifié.
- La prise électrique doit être protégée par un interrupteur de sécurité de 16A, séparément des autres consommateurs d'électricité.
- L'utilisation de prises multiples ou de bandes est interdite en raison du danger d'incendie qu'elle comporte.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il n'a pas été installé sous le four ou sur des surfaces chaudes ou coupantes.
- La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que si l'appareil est connecté à un système de conducteur de protection correctement installé. Les opérations utilisant une prise électrique sans conducteur de protection sont interdites. En cas de doute, faites vérifier l'installation de la maison par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un conducteur de protection manquant ou endommagé.


14 Conception et fonctionnement

Ce chapitre vous fournit des avis de sécurité importants sur la conception et le fonctionnement de l'appareil.

14.1 Schéma



- 1 Fente à pain
- 2 Levier de toast
- 3 Bouton d'annulation / Annuler
- 4 Bouton de bagel / Bagel
- 5 Bouton de décongélation / Décongélation
- 6 Contrôle de l'obscurité des grille-pain (1-6)
- 7 Plateau à miettes
- 8 Chauffe-pain

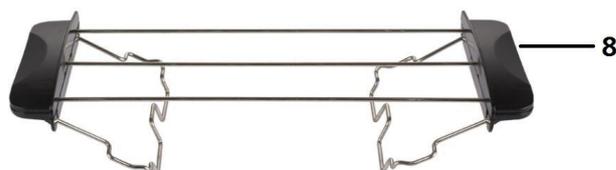

14.2 Avertissements sur l'appareil

Attention

Danger, surfaces très chaudes!

Sur l'appareil se trouve une mention d'avertissement signalant le danger des surfaces brûlantes. La surface de l'appareil peut devenir très chaude à cet endroit.

- ▶ Ne pas toucher la surface chaude de l'appareil. Risque de brûlure!
- ▶ Ne pas disposer ou ranger des objets sur l'appareil.



15 Opération et manipulation

Ce chapitre vous fournit des informations importantes concernant le fonctionnement de l'appareil. Respectez les consignes suivantes pour éviter les dangers et les dommages :

Avertissement

- ▶ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement afin de pouvoir réagir rapidement en cas de danger.

Remarque

- Le ramasse-miettes doit toujours être placé dans le fond de l'appareil. Il constitue également une protection thermique supplémentaire pour la surface sur laquelle l'appareil est placé.

15.1 Avant la première utilisation de l'appareil

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage et tous les dispositifs de sécurité pour le transport.
2. Confirmez que tous les accessoires mentionnés ont été fournis.
3. Nettoyez le grille-pain avec un chiffon humide.
4. Confirmez que tous les composants sont correctement assemblés et que l'appareil est bien placé.
5. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le grille-pain et le mur ou d'autres appareils, car le grille-pain devient chaud pendant son fonctionnement.
6. Connectez l'appareil au réseau électrique au moyen du câble de raccordement (120V, 60Hz).
7. Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, vous devrez effectuer un processus de grillage sans pain. Appuyez sur le levier de grillage vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
8. Lorsque le toast est terminé, le levier de grillage est relèvent automatiquement. Vous pouvez maintenant commencer à griller le pain.

15.2 Opération - Toast

1. Préparez le grille-pain comme décrit au chapitre « Avant la première utilisation ».
2. Placez les tranches de pain dans la fente de la chambre de grillage.
3. Sélectionnez le degré de torréfaction souhaité à l'aide du sélecteur de degré de torréfaction. Le réglage est continu, correspondant au niveau 1 pour la torréfaction claire et au niveau 6 pour la torréfaction foncée. Le toast sera brun doré si vous réglez le sélecteur sur le niveau de torréfaction 3 pour un degré de torréfaction moyen.
4. Poussez le levier du toast vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le voyant « Cancel » s'allume et le processus de grillage commence.
5. Vous pouvez interrompre le processus de grillage à tout moment en appuyant sur le bouton « Cancel ».
6. Lorsque le degré de grillage sélectionné est atteint, le pain est éjecté automatiquement et les voyants lumineux s'éteignent. L'appareil s'éteint automatiquement.

15.3 Opération - Grillage de bagels

La fonction Bagel peut être utilisée pour réchauffer le pain avec un côté. La face interne sera brunie.

1. Placez les tranches de pain dans la fente de la chambre de grillage.
2. Sélectionnez le degré de torréfaction souhaité à l'aide du sélecteur de degré de torréfaction. Le réglage est continu, correspondant au niveau 1 pour la torréfaction claire et au niveau 6 pour la torréfaction foncée. Le toast sera brun doré si vous réglez le sélecteur sur le niveau de torréfaction 3 pour un degré de torréfaction moyen.

-
3. Appuyez sur le levier du toast jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le voyant « Cancel » s'allume et le processus de grillage commence.
 4. Appuyez ensuite immédiatement sur le bouton « Bagel ». Le témoin lumineux de ce bouton s'allume.
 5. Le pain est grillé d'un seul côté.
 6. Vous pouvez interrompre le cycle des bagels à tout moment en appuyant sur le bouton « Annuler ».
 7. Une fois le cycle des bagels terminé, le pain est automatiquement éjecté et les lampes témoins s'éteignent. L'appareil s'éteint automatiquement.

15.4 Fonctionnement - Décongélation

La fonction de décongélation permet d'abord de décongeler le pain, puis de le faire griller, ce qui signifie que le cycle de décongélation dure un peu plus longtemps que le cycle de grillage normal.

1. Placez les tranches de pain dans la fente de la chambre de grillage.
2. Sélectionnez le réglage souhaité pour l'obscurité des toasts. Nous recommandons les réglages suivants :
 - 1 ou 2 pour le pain du réfrigérateur ou les fines tranches de pain congelé.
 - 3 ou 4 pour les gaufres congelées
 - 5 ou 6 pour les tranches de pain surgelé plus épaisses et les tranches de pain grillé épaisses.
3. Appuyez sur le levier du toast jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Le voyant « Cancel » s'allume et le processus de grillage commence.
4. Appuyez ensuite immédiatement sur le bouton « Defrost ». Le voyant lumineux de ce bouton s'allume.
5. Le pain est décongelé et grillé.
6. Vous pouvez interrompre le cycle de décongélation à tout moment en appuyant sur le bouton « Cancel ».
7. Une fois le cycle de décongélation terminé, le pain est automatiquement éjecté et les témoins lumineux s'éteignent. L'appareil s'éteint automatiquement.

15.5 Conseils pour un résultat idéal de grillage

1. Les différents types de pain ont un taux d'humidité variable. Par conséquent, le même réglage de l'obscurité des toasts peut produire des résultats différents.
2. Pour le pain légèrement sec, utilisez un réglage d'obscurité plus bas pour le pain grillé.
3. Pour le pain frais ou le pain complet, utilisez un réglage d'obscurité plus élevé pour le pain grillé.
4. Les pains à surface irrégulière nécessitent un réglage plus élevé de l'obscurité du pain grillé.
5. Les tranches de pain épaisses ont besoin de plus de temps pour être grillées ; il peut même être nécessaire de griller le pain une seconde fois.
6. Couper les rouleaux en deux avant de les faire griller.

-
7. Si vous ne grillez qu'une seule tranche, veuillez sélectionner un réglage de grillage bas dans l'obscurité.
 8. Si vous faites griller plusieurs tranches l'une après l'autre, le pain sera un peu plus foncé au même réglage de l'obscurité du pain grillé.
 9. Pour faire griller du pain congelé, des gaufres, etc., veuillez utiliser le bouton de décongélation.
 10. Pour réchauffer les petits pains, veuillez utiliser le chauffe-pain.

16 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

16.1 Informations sur la sécurité

Attention

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes, avant de commencer à nettoyer l'appareil :

- ▶ L'appareil doit être nettoyé et les résidus alimentaires doivent être éliminés à intervalles réguliers. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté, cela aura un effet néfaste sur la durée de vie de l'appareil et peut également entraîner un état dangereux de l'appareil ainsi que la croissance de champignons et de bactéries. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- ▶ L'appareil est chaud après son utilisation. Il y a un risque de brûlures ! Attendez que l'appareil ait refroidi.
- ▶ Nettoyez l'appareil après utilisation dès qu'il a refroidi. Attendre plus longtemps complique inutilement le nettoyage et peut le rendre impossible dans des cas extrêmes. Une accumulation excessive de saletés peut même endommager l'appareil dans certaines circonstances. Les restes de nourriture peuvent prendre feu lors du prochain chauffage.
- ▶ Si l'humidité pénètre dans l'appareil, cela peut endommager les composants électroniques. Veuillez vous assurer qu'aucun liquide ne peut pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes d'aération.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants agressifs ou abrasifs.
- ▶ Ne grattez pas les saletés tenaces avec des objets durs.
- ▶ Ne jamais immerger l'appareil ou son bouchon dans l'eau. Le liquide ne doit pas entrer en contact avec des parties de l'appareil.

16.2 Nettoyage

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER.

1. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Avant de nettoyer, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.
3. N'immergez pas l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides et ne les lavez pas dans le lave-vaisselle.

-
4. Essuyez le grille-pain avec un chiffon humide et un peu de détergent à vaisselle. N'utilisez pas de produits abrasifs à récurer, de laine d'acier, d'objets métalliques, de produits de nettoyage chauds ou de désinfectants, car ils peuvent endommager l'appareil.
 5. Pour retirer les tranches de pain coincées, débranchez le grille-pain et retournez-le en le secouant légèrement. N'essayez jamais d'enlever des tranches de pain coincées avec des outils pointus ou tranchants ou de l'argenterie.
 6. Retirez régulièrement les miettes et les petits morceaux de pain du plateau à miettes. Pour ce faire, tirez le ramasse-miettes sur le côté jusqu'au bout et videz-le. Essuyez la mijoteuse avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement et repoussez-la dans l'appareil.
 7. L'appareil doit être complètement sec avant que vous ne l'utilisiez à nouveau.

Remarque

- ▶ N'utilisez pas de couteaux, fourchettes ou autres ustensiles pour retirer l'appareil à pain ou pour le nettoyer. Retirez le bouchon de l'appareil lorsque le pain est coincé dans le dispositif et essayez de le retirer ensuite.

16.3 Stockage

- N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.
- Enroulez correctement le cordon autour du logement pour câble situé au bas de l'appareil.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en service et rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit sec et sûr.

17 Dépannage

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

17.1 Consignes de sécurité

Attention

- ▶ Les réparations sur les appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des spécialistes agréés par le constructeur.
- ▶ Les réparations non professionnelles peuvent provoquer de graves dangers pour l'utilisateur et des dégâts sur l'appareil

17.2 Causes et rectification des défauts

Le tableau suivant permet de localiser et de rectifier les défauts mineurs.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Veuillez vérifier si la prise de courant est correctement branchée.

Attention

- ▶ Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les étapes indiquées ci-dessus, veuillez contacter le service clientèle.

18 Elimination des appareils usés

Pour protéger l'environnement, il est important de se débarrasser correctement des vieux appareils électroniques. Ne placez en aucun cas votre ancien appareil dans les déchets non recyclables.



Remarque

- ▶ Veuillez apporter votre ancien appareil au centre de recyclage le plus proche pour qu'il soit éliminé en toute sécurité.
- ▶ Jusqu'à ce qu'il puisse être éliminé correctement, rangez votre ancien appareil hors de portée des enfants.

19 Garantie

Garantie limitée de 12 mois

Caso Design USA garantit que pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. Caso Design USA s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou réusiné. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement peut être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez pas de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de ce produit. Toute tentative de réparation ou de réglage annulerait la garantie.

Cette garantie est valable pour le premier acheteur au détail à partir de la date de l'achat initial au détail et n'est pas transférable. Conservez la facture d'achat originale. Une preuve d'achat est nécessaire pour obtenir l'exécution de la garantie.

Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou modification par une personne autre que le centre de service de Caso Design USA. En outre, cette garantie limitée ne couvre pas : les catastrophes naturelles, telles que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de Caso Design USA ?

Caso Design USA ne sera pas responsable des dommages accessoires ou indirects causés par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou statutaire.

Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée dans le temps à la durée de la garantie ci-dessus.

Caso Design USA décline toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, statutaire ou autre.

Caso Design USA ne sera pas responsable des dommages de toute nature résultant de l'achat, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation, ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, spéciaux, consécutifs ou similaires ou la perte de profits, ou de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ou de toute réclamation introduite contre l'acheteur par une autre partie.

Certaines provinces, États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province, d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

20 Données techniques

Appareil	Grille-pain
Nom	T4 Style
N° d'article	11926
Tension	120V/60HZ
Consommation d'énergie	1300W
Poids net	3.94 lbs
Dimension du produit (LXHxD) en pouces	15.60" x 6.30" x 7.10"