



Included accessories




Setup Guide



TV stands




4 Screws



AV transfer cable




Voice remote with two AAA batteries included



Power cord

1 Attaching the stands to my TV (not for wall mounting)

You'll need: Phillips screwdriver and a soft surface to lay the TV on. Carefully place your TV face-down on a cushioned, clean surface. Align the TV stands with the screw holes on the bottom of the TV. Make sure that the arrows on the stands are pointing towards the front of the TV. Secure the stands to the TV with the four provided screws.

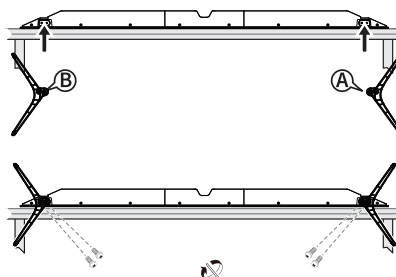


Note: Images do not necessarily represent the exact design of your television. Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

2 Locating the buttons and ports

4 HDMI ports, 2 USB ports, 1 Optical Output, 1 RF Input (antenna), 1 RCA Composite Video Input (AV) and 1 LAN.

Back view

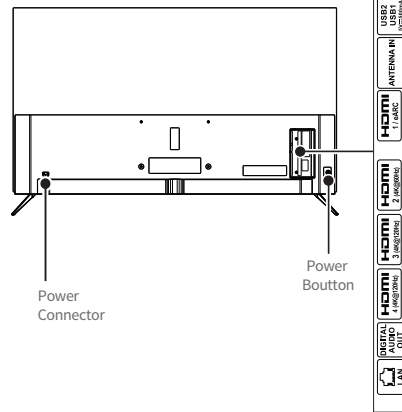

3 Turning on my TV and pairing my remote

The best time to turn on your TV is after you have connected all devices and either attached the TV stand or wall-mounted your TV.

When your television is in place:

- 1 Plug one end of the power cord into the power connector on the back of your TV and the other end into a power outlet.
- 2 Remove the battery pull-tab on the back of the voice remote.
- 3 Press **Power** [⏻] button on the voice remote to turn on the TV.
- 4 If the status light is not flashing, press and hold both **Home** [🏠] and **Back** [↶] on the front of your voice remote until you see the status light flashing.
- 5 Wait 30 seconds while your voice remote pairs with your TV. Now your voice remote is ready to use.

For help pairing your remote, visit: <https://go.roku.com/remotepair>.

4 Complete guided setup and activation

Tip: Have your wireless network name and password handy.

- 1 Follow the on-screen instructions on your Roku TV.
- 2 Activate your Roku TV using your computer, smartphone, or tablet to link to a Roku account. You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels*. **Note:** Roku does not charge for activation support – beware of scams. Roku accounts are free and while a valid credit card number is not required to create a Roku account, saving your credit card information makes renting, purchasing, and subscribing to entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.
- 3 Once connected to your account, your TV will automatically update with the latest software, and you can start streaming immediately. If you aren't ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV.
- 4 For more information, visit: <https://www.sharpusa.com/> (US user) <https://www.sharp.ca/en/> (Canada user) and go.roku.com/tvmanual.

Want to get the most out of your picture quality? Visit: <https://go.roku.com/pq-adjust>.

*Content resolution is based on TV compatibility and varies by channel and content. Channels are subject to change, vary by region, and may require payment.


Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos mentioned are the property of their respective owners.

Guide de Démarrage Rapide

Accessoires inclus




Guie de Configuration



Supports téléviseur




4 Vis



Câble de transfert AV




Télécommande vocale avec deux piles AAA incluses



Cordon d'alimentation

1 Fixation des supports à mon téléviseur (pas pour tous les montages muraux)

Il vous faudra : Un tournevis cruciforme et une surface douce sur laquelle poser le téléviseur. Placez délicatement votre téléviseur, face vers le bas, sur une surface propre et rembourrée. Alignez les supports du téléviseur avec les trous de vis situés au bas de celui-ci. Veillez à ce que les flèches des supports soient orientées vers l'avant du téléviseur. Fixez les supports au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies.

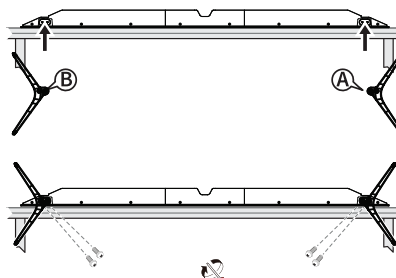


Remarque : Les images ne représentent pas nécessairement le design exact de votre téléviseur. Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire ces instructions pour éviter de causer des dommages.

2 Localisation des boutons et des ports

4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie optique, 1 entrée RF (antenne), 1 entrée vidéo composite RCA (AV) et 1 LAN.

Vue de dos

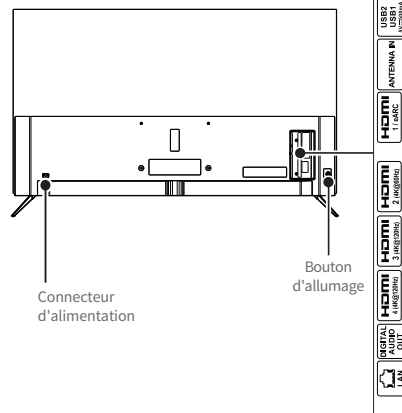

3 Allumer mon téléviseur et jumeler ma télécommande

Le meilleur moment pour allumer votre téléviseur est après avoir connecté tous les appareils et avoir fixé le support du téléviseur ou avoir installé votre téléviseur sur un mur.

Lorsque votre téléviseur est en place :

- 1 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du téléviseur et l'autre extrémité sur une prise de courant.
- 2 Retirez la languette de la batterie à l'arrière de la télécommande vocale.
- 3 Appuyez sur **Alimentation** [⏻] bouton de la télécommande vocale pour allumer le téléviseur.
- 4 Si le voyant d'état ne clignote pas, maintenez enfoncées les touches **Accueil** [🏠] et **Retour** [↶] à l'avant de votre télécommande vocale jusqu'à ce que le voyant d'état clignote.
- 5 Attendez 30 secondes pendant que votre télécommande vocale se couple avec votre téléviseur. Votre télécommande vocale est maintenant prête à être utilisée.

Pour obtenir de l'aide sur le jumelage de votre télécommande, visitez : <https://go.roku.com/remotepair>.

4 Configuration et activation guidées complètes

Conseil : Ayez à portée de main le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil.

- 1 Suivez les instructions à l'écran sur votre Roku TV.
- 2 Activez votre Roku TV à l'aide de votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette pour vous connecter à un compte Roku. Vous avez besoin d'un compte Roku pour activer votre Roku TV et accéder au divertissement sur des milliers de chaînes de diffusion en continu*. **Remarque :** Roku ne facture pas l'assistance à l'activation - méfiez-vous des arnaques. Les comptes Roku sont gratuits et, bien qu'un numéro de carte de crédit valide ne soit pas nécessaire pour créer un compte Roku, l'enregistrement des informations de votre carte de crédit permet de louer et d'acheter des divertissements du Roku Channel Store ou de s'y abonner de manière rapide et pratique.
- 3 Une fois connecté à votre compte, votre téléviseur est automatiquement mis à jour avec la dernière version du logiciel et vous pourrez commencer la diffusion en continu immédiatement. Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez toujours l'utiliser comme un téléviseur ordinaire.
- 4 Pour plus d'informations, visitez : <https://www.sharp.ca/fr> et go.roku.com/tvmanual.


Vous voulez tirer le meilleur parti de votre qualité d'image ? Visitez : <https://go.roku.com/pq-adjust>.

*La résolution est basée sur la compatibilité de la télé et varie selon la chaîne et le contenu. Les chaînes sont susceptibles de changer, varient selon les régions et peuvent être payantes.


Roku, Roku TV, le logo Roku et le design violet d-pad sont des marques de commerce de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et logos figurant dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Guía Rápida de Inicio

Accesorios incluidos

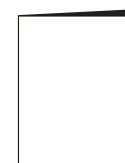


Guía de Configuración



Bases del televisor




4 Tornillos



Cable de transferencia AV




Control remoto por voz con dos baterías "AAA" incluidas



Cable de alimentación

1 Asegurando las bases a mi televisor (no para montaje en pared)

Necesitará: un destornillador y una superficie suave para colocar el televisor. Coloque cuidadosamente su televisor boca abajo sobre una superficie acolchada y limpia. Alinee las bases del televisor con los orificios para tornillos en la parte inferior del televisor. Asegúrese de que las flechas en las bases estén apuntando hacia la parte frontal del televisor. Asegure las bases al televisor con los cuatro tornillos provistos.

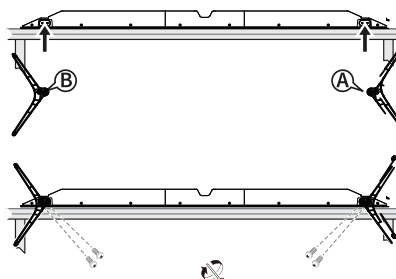


Nota: las imágenes no representan necesariamente el diseño exacto de su televisor. Antes de usar su nuevo producto, lea su instructivo para evitar daños.

2 Ubicación de los botones y puertos

4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 salida de audio óptico, 1 entrada RF (antena), 1 entrada compuesta (audio y video) y 1 entrada LAN.

Vista trasera

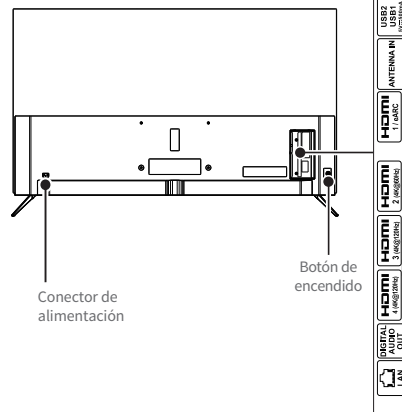

3 Encendiendo mi televisor y sincronizando mi control remoto

El mejor momento para encender su televisor es después de haber conectado todos los dispositivos y haber asegurado las bases del televisor o realizado el montaje en la pared.

Cuando su televisor esté en su lugar:

- 1 Conecte un extremo del cable de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior de su televisor y el otro extremo a una toma de corriente.
- 2 Retire la lengüeta de las baterías en la parte posterior del control remoto por voz.
- 3 Presione el botón de **Encendido** [⏻] en el control remoto de voz para encender el televisor.
- 4 Si la luz de estatus no parpadea, mantenga presionados **Inicio** [🏠] y **Atrás** [↶] en la parte frontal de tu control remoto por voz hasta que vea que la luz de estatus parpadea.
- 5 Espere 30 segundos mientras su control remoto de voz se sincroniza con su televisor. Ahora su control remoto de voz está listo para usarse.

Para obtener ayuda para sincronizar su control remoto, visite: <https://go.roku.com/remotepair>.

4 Configuración guiada completa

Consejo: Tenga disponible el usuario y contraseña para acceder a su red inalámbrica. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla de su televisor.

- 1 Active su televisor usando su computadora, teléfono inteligente o tableta para configurar su cuenta Roku®. Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV™ y acceder al entretenimiento en miles de canales de streaming*.
- 2 Las cuentas de Roku son gratuitas y, aunque no se requiere un número de tarjeta de crédito válido para crear una cuenta de Roku, guardar la información de su tarjeta de crédito hace que alquilar, comprar y suscribirse al entretenimiento de Roku Channel Store sea rápido y conveniente*. **Nota:** Roku no cobra cargos por activación, no se deje estafar.
- 3 Una vez conectado a su cuenta, su televisor se actualizará automáticamente con el último software y podrá comenzar a transmitir de inmediato.
- 4 Si no está listo para conectar su televisor a una red inalámbrica, aún puede usarlo como un televisor normal.
- 5 Para mayor información visite: <https://www.sharp.com.mx/> o go.roku.com/tvmanual.

¿Quiere aprovechar al máximo la calidad de imagen? Visite: <https://go.roku.com/pq-adjust>.

*La resolución del contenido tiene como base la compatibilidad de la TV y puede variar según el canal y la velocidad de su servicio de Internet. Los canales están sujetos a cambios, varían según la región y es posible que requieran un pago.

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del d-pad morado del control remoto son marcas de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.