
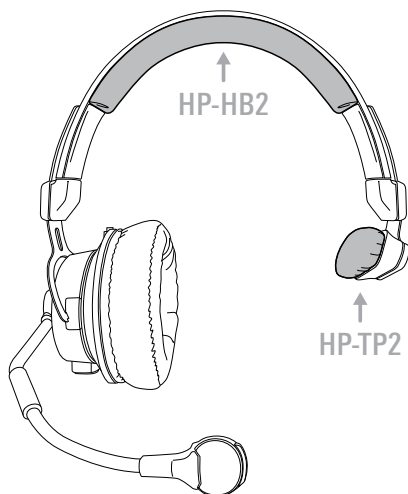


# HP-HB2

# HP-TP2\*

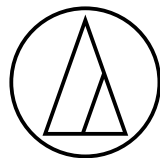

---

### ***Premium Replacement Pads***

***Coussinets de rechange haut de gamme***

***Almohadillas de recambio de alta calidad***

For Models:  
Pour modèles :  
Para los modelos:

ATH-M60x, BPHS2, BPHS2C & BPHS2S

---

*\*HP-TP2 is only used on BPHS2S*

*\*Le HP-TP2 est réservé au modèle BPHS2S*


*\*Las HP-TP2 sólo sirven para BPHS2S*

1. Remove the existing headband pad by holding the headband just above the earcup and pulling the pad loose from the tabs that run along the underside edges of the headband. **(Figure A.)** Start by pulling one end of the pad loose, then work your way over to the other end.

Retirez le coussinet du serre-tête en tenant ce dernier juste au-dessus de la coupelle et en tirant sur le coussinet pour le dégager des languettes situées le long des côtés inférieurs du serre-tête **(Figure A)**. Tirez d'abord une extrémité du coussinet détaché, puis l'autre.

Retire la almohadilla actual de la diadema; para ello, sostenga la diadema justo por encima del auricular y tire de la almohadilla para soltarla de las lengüetas del borde inferior de la diadema **(Figura A)**. Para soltar la almohadilla, empiece tirando de un extremo y continúe poco a poco hasta el otro.

**Figure A**

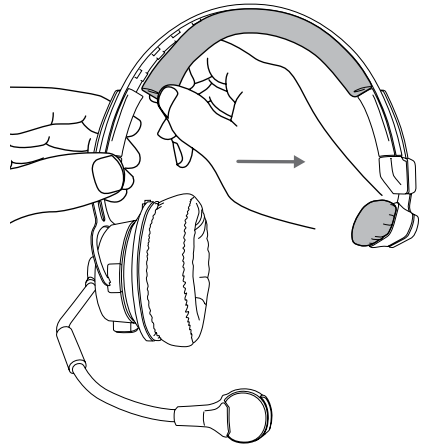


2. Press the new pad onto the headband. **(Figure B.)** Start by fitting the slots at one end of the pad onto the headband tabs and then work your way over to the other end, pressing the pad onto the headband as you go.

Installez le nouveau coussinet sur le serre-tête en appuyant dessus **(Figure B)**. Commencez par mettre en place les fentes à l'une des extrémités du coussinet sur les languettes du serre-tête puis procédez de l'autre côté, en appuyant le coussinet sur le serre-tête au fur et à mesure.

Presione la nueva almohadilla sobre la diadema **(Figura B)**. Empiece por encajar las ranuras de uno de los extremos de la almohadilla en las lengüetas de la diadema y después continúe hasta el otro extremo sin dejar de presionar la almohadilla sobre la diadema en todo momento.


**Figure B**

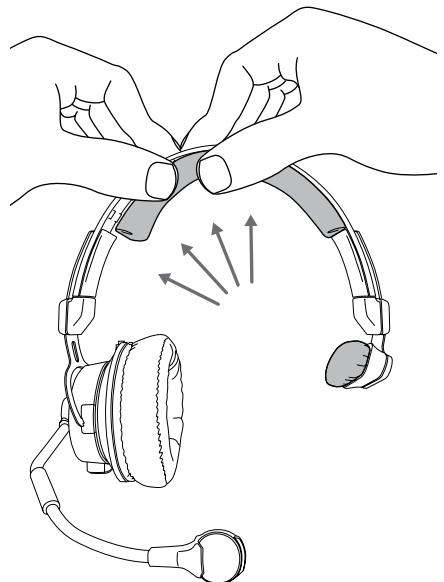

3. Remove the existing temple pad by holding the headband and pulling the pad loose. **(Figure C.)**

Retirez le coussinet pour temple en tenant le serre-tête et en tirant sur le coussinet pour le détacher **(Figure C)**.


Retire la almohadilla lateral actual; para ello, sostenga la diadema y tire de la almohadilla hasta que se suelte **(Figura C)**.

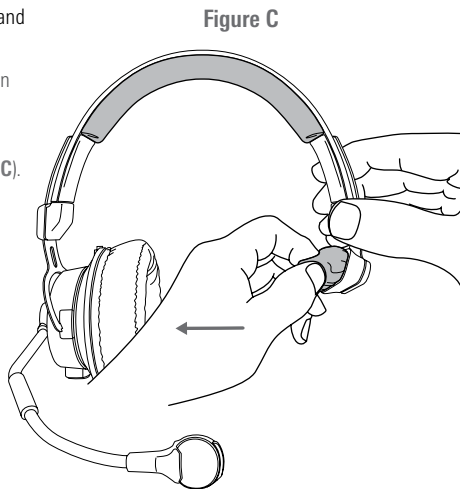

4. Remove the paper from the new pad's adhesive base. **(Figure D.)**

Retirez le papier de la base adhésive du nouveau coussinet **(Figure D)**.

Retire el papel de la base adhesiva de la almohadilla nueva **(Figura D)**.

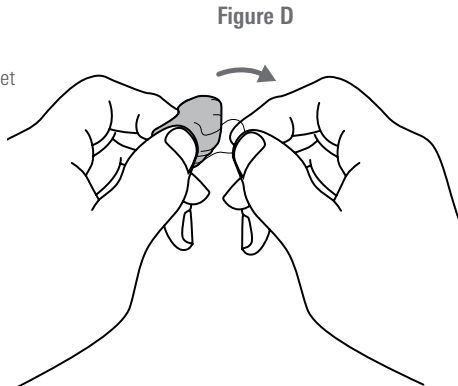


5. Holding the headband, fit one end of the new pad into place, making sure the edge of the adhesive base fits under the flange on the temple pad holder. (**Figure E, Step 1.**) Then bend the pad slightly to fit the opposite end into place, slipping the edge of the adhesive base under the holder flange. (**Figure E, Step 2.**)

Tout en tenant le serre-tête, mettez l'une des extrémités du nouveau coussinet en place, en vous assurant que le côté de la base adhésive se trouve sous la bride du support du coussinet pour temple (**Figure E, étape 1**). Pliez ensuite légèrement le coussinet pour mettre l'autre extrémité en place, en glissant le côté de la base adhésive sous la bride du support (**Figure E, étape 2**).

Sosteniendo la diadema, coloque uno de los extremos de la almohadilla nueva en su lugar, asegurándose de situar el borde de la base adhesiva bajo la brida del soporte de la almohadilla lateral (**Figura E, paso 1**). A continuación, doble la almohadilla ligeramente para colocar el extremo opuesto en su lugar, deslizando el borde de la base adhesiva bajo la brida del soporte (**Figura E, paso 2**).

**Figure E**

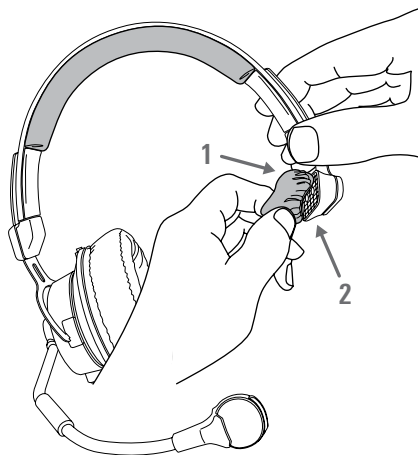

6. Press firmly on the entire pad to stick it in place. (**Figure F.**)

Appuyez fermement sur tout le coussinet pour le coller en place (**Figure F**).

Presione firmemente la almohadilla para adherirla (**Figura F**).

**Figure F**

